
# **Quick Reference Guide**

English EN Español ES Français FR

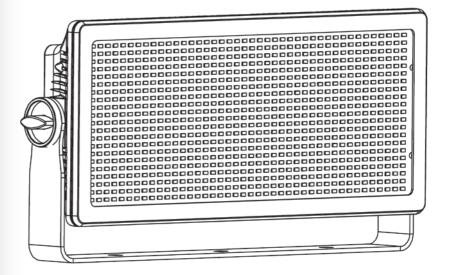



STRIKE™ 882 QRG ΕN

# Guide

About this The STRIKETM 882 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetpro.com for more details.

#### Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

#### **Safety Notes**

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: Flashing light is known to trigger epileptic seizures. User must comply with local laws regarding notification of strobe use.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

### Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetpro.com for contact information.

#### What is . Included ·

STRIKETM 882 Warranty Card

Neutrik® powerCON® power cord . **Ouick Reference Guide** 

**AC Power** This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

### **Power Linking**

You can link up to 3 STRIKE<sup>TM</sup> 882 products at 120 V, 5 products at 208 V, or 6 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

#### AC Pluq

	Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
	AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
	AC Neutral	White	Blue	Silver
,	AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

#### Replacing the Fuse

- 1. Disconnect this product from power.
- 2. Using a Flat head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
- 3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
- Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.


### DMX Linking

The STRIKE<sup>TM</sup> 882 will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetpro.com.

**DMX Connection** The STRIKE<sup>TM</sup> 882 uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: 1 Ch, 5 Ch, 6 Ch, and 10 Ch. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

# Mounting

**Master/Slave** The STRIKE<sup>TM</sup> 882 uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. **Connection** See the User Manual to connect and configure for master/slave operation.

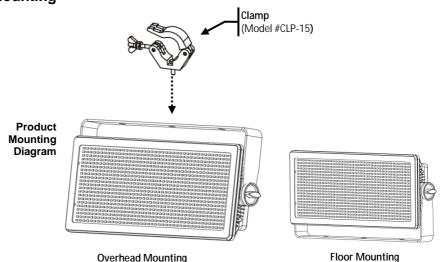

### **Control Panel Description**

Button	Function	
<menu> Exits from the current menu or function</menu>		
<enter></enter>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function	
<up></up>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function	
<down></down>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function	

STRIKE™ 882 QRG EN

# **Menu Options**

Main Level	Programming Levels		Description	
Auto	Auto 0-7	Speed 001-100	8 automatic programs	
Static	Dimmer	000–255	Sets the intensity of light output	
Static	Strobe	000-255	Selects the strobe frequency	
	0	)n		
BackLite	10	OS .	Sets the amount of time the control panel	
DackLife	20	OS	backlight stays on	
	30	DS .		
	Auto	Test	Sets product in test mode	
Info	Version Vx.x		Shows the installed software version	
IIIIO	FixHours		Shows the total amount of time the	
			product has been in use	
Address	001-	-512	Sets product's DMX address	
	1 Ch		1-channel: strobe	
	5 Ch		5-channel: intensity, duration, rate, effect,	
Channel			macro	
Gilailliei	6 Ch		6-channel: Flash 1–6	
	10	Ch	10-channel: Flash 1-6, auto programs,	
	10	CII	auto speed, dimmer, strobe	
M&S Mode	Mas	ster	Selects Master mode	
WIGO WIOGE	Slave		Selects Slave mode	
	Temp xx° C	Displays product's internal temperature		

#### **DMX Values**

1 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting	
	1	Strobe	000 Ó 005 006 Ó 255		

#### 5 Ch Channel **Function** Value Percent/Setting 000 Ó 005 No function 1 Flash Intensity 006 Ó 255 0-100% 2 Flash Duration 000 Ó 255 0-100% 000 Ó 005 No function 3 Flash Rate 006 Ó 255 0-100% 000 Ó 005 No function 006 Ó 042 Ramp up 043 Ó 085 Ramp down 4 Special Effects 086 Ó 128 Ramp up - ramp down 129 ó 171 Random 172 ó 214 Lighting effect 215 Ó 255 Spike effect 000 Ó 005 No function 006 Ó 042 Macro 1 043 Ó 085 Macro 2 Pixel Control 5 086 Ó 128 Macro 3 Macros 129 ó 171 Macro 4 172 ó 214 Macro 5 215 Ó 255 Macro 6




To achieve blinder effects similar to a discharge strobe light, put channels 1, 2, and 3 to full.

STRIKE™ 882 QRG EN

#### **DMX Values (cont.)**

6 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Block 1	000 Ó 005 006 Ó 255	No function Slow to fast
	2	Block 2	000 Ó 005 006 Ó 255	No function Slow to fast
	3	Block 3	000 Ó 005 006 Ó 255	No function Slow to fast
	4	Block 4	000 Ó 005 006 Ó 255	No function Slow to fast
	5	Block 5	000 Ó 005 006 Ó 255	No function Slow to fast
	6	Block 6	000 Ó 005 006 Ó 255	No function Slow to fast

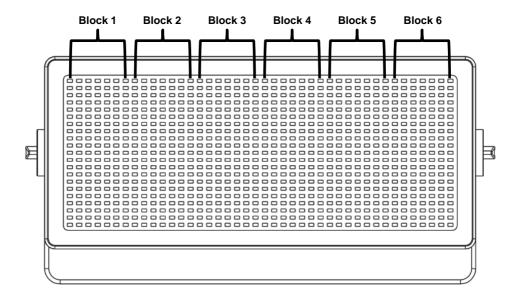

## **DMX Values (cont.)**

# 10 Ch C

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Block 1	000 Ó 005	
		006 Ó 255	
2	Block 2	000 ó 005	
		006 Ó 255	
3	Block 3	000 Ó 005	No function
	DIOCK 3	006 Ó 255	Slow to fast
4	Block 4	000 Ó 005	No function
4	DIOCK 4	006 Ó 255	Slow to fast
	District.	000 Ó 005	No function
5	Block 5	006 Ó 255	Slow to fast
6	Block 6	000 ර 005	No function
· ·		006 Ó 255	Slow to fast
	Auto Programs	000 Ó 010	No function
		011 Ó 040	Auto 0
		041 Ó 070	Auto 1
		071 Ó 100	Auto 2
7		101 Ó 130	Auto 3
		131 Ó 160	Auto 4
		161 Ó 190	
		191 ó 220	Auto 6
		221 Ó 255	Auto 7
8	Auto Speed	000 Ó 255	Slow to fast
	Auto Speeu	000 0 255	(Only when Ch. 7 has Auto 0-7 activated)
9	Master Dimmer	000 Ó 255	0–100%
10	Master Strobe	000 Ó 005	No function
10	IVIASIEI SITODE	006 Ó 255	0–25 Hz

STRIKE™ 882 GRR ES

# Guía

Acerca de Esta La Guía de Referencia Rápida (GRR) del STRIKETM 882 contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de y valores DMX. Descargue el manual www.chauvetpro.com para una información más detallada.

### Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

### Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: Se sabe que la luz parpadeante puede desencadenar ataques epilépticos. El usuario debe cumplir con la legislación local con respecto a la notificación del uso de estroboscopio.
- CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La temperatura ambiente máxima es de 45 °C (113 °F). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetpro.com para información de contacto.

### Qué va · Incluido

STRIKETM 882

Cable de alimentación Neutrik® powerCON®

Tarjeta de garantía

Guía de Referencia Rápida

Corriente Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que Alterna puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA. 50/60 Hz.

Alimentación en Puede enlazar hasta 3 productos STRIKE<sup>TM</sup> 882 a 120 V, 5 productos a Cadena 208 V o 6 productos a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

#### Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado Negro		Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro Blanco		Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

#### Sustitución del 1. Fusible 2.


- Desconecte el producto de la toma de corriente.
- Con un destornillador de estrella Nº2 desatornille la tapa del portafusibles.
- 3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
- Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX El STRIKETM 882 funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetpro.com.

Conexión DMX El STRIKE<sup>TM</sup> 882 usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: 1 Ch, 5 Ch, 6 Ch y 10 Ch. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Conexión El STRIKETM 882 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

### Montaje

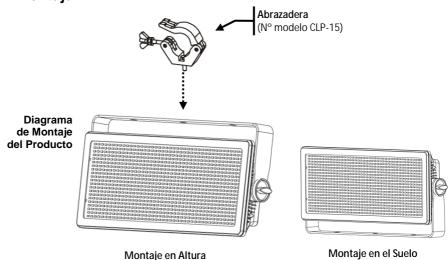

Descripción del	
Panel de	
Control	

Botón	Función		
<menu></menu>	Sale del menú o función actual		
	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura		
<enter></enter>	el valor seleccionado actualmente dentro de la		
	función seleccionada		
<up></up>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el		
<b>VOF</b> 2	valor numérico cuando está en una función		
<down></down>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye		
<dom n=""></dom>	el valor numérico cuando está en una función		

# Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Auto	Auto 0-7 Speed 001-100		8 programas automáticos
Static	Dimmer	000–255	Ajusta la intensidad de la emisión de la luz
Static	Strobe	000-255	Selecciona la frecuencia de estroboscopio
	O	)n	
BackLite	10	0S	Define la cantidad de tiempo que la
DackLife	20	DS .	iluminación de la pantalla está encendida
	30	OS .	
	Auto	Test	Pone el producto en modo de prueba
Info	Version Vx.x		Muestra la versión de software instalada
IIIIO	FixHours		Muestra la cantidad total de tiempo que el
			producto ha estado en uso
Address		-512	Configura la dirección DMX del producto
	1 (	Ch	1 canal: estroboscopio
	5 Ch		5 canales: intensidad, duración, frecuencia,
			efecto, macro
Channel			6 canales: Flash 1–6
			10 canales: Flash 1–6, programas
	10	Ch	automáticos, velocidad automática,
			atenuador, estroboscopio
M&S Mode		ster	Selecciona el modo Maestro
	Sla	ave	Selecciona el modo Esclavo
Temp xx° C			Muestra la temperatura interna del
			producto

### **Valores DMX**

1 C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Estroboscopio	000 Ó 005 006 Ó 255	

5 C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Intensidad del	000 Ó 005	Sin función
		Flash	006 Ó 255	0-100%
	2	Duración del Flash	000 Ó 255	0-100%
	3	Frecuencia del	000 Ó 005	Sin función
	3	Flash	006 Ó 255	0-100%
		Efectos Especiales	000 Ó 005	Sin función
			006 Ó 042	Aumentar
	4		043 Ó 085	Disminuir
			086 Ó 128	Aumentar – disminuir
			129 Ó 171	Aleatorio
			172 ó 214	Efecto de iluminación
			215 Ó 255	Efecto pico
		Macros de Control	000 Ó 005	Sin función
			006 Ó 042	Macro 1
			043 Ó 085	Macro 2
	5	de Píxel	086 Ó 128	Macro 3
		UE FIACI	129 Ó 171	Macro 4
			172 ó 214	Macro 5
			215 ó 255	Macro 6




Para lograr efectos más ciegos similares a una luz estroboscópica de descarga, coloque los canales 1,  $2\,y\,3$  a la plena.

STRIKE™ 882 GRR ES

### **Valores DMX (cont.)**

6 C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Bloque 1	000 Ó 005 006 Ó 255	
	2	Bloque 2	000 Ó 005 006 Ó 255	
	3	Bloque 3	000 Ó 005 006 Ó 255	
	4	Bloque 4	000 Ó 005 006 Ó 255	
	5	Bloque 5	000 Ó 005 006 Ó 255	
	8	Bloque 6	000 Ó 005 006 Ó 255	

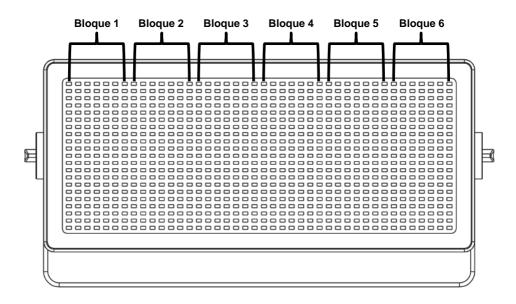

### Valores DMX (cont.)

10 C

Canal **Función** Valor Porcentaje/Configuración 000 Ó 005 Sin función Bloque 1 006 Ó 255 Lento a rápido 000 Ó 005 Sin función 2 Bloque 2 006 Ó 255 Lento a rápido 000 Ó 005 Sin función 3 Bloque 3 006 Ó 255 Lento a rápido 000 Ó 005 Sin función 4 Bloque 4 006 Ó 255 Lento a rápido 000 Ó 005 Sin función 5 Bloque 5 006 Ó 255 Lento a rápido 000 Ó 005 Sin función 6 Bloque 6 006 Ó 255 Lento a rápido 000 Ó 010 Sin función 011 Ó 040 Auto 0 041 Ó 070 Auto 1 071 ó 100 Auto 2 Programas 7 101 ó 130 Auto 3 Automáticos 131 ó 160 Auto 4 161 Ó 190 Auto 5 191 ó 220 Auto 6 221 ó 255 Auto 7 Velocidad Lento a rápido (Solo cuando C. 7 tiene los 8 000 Ó 255 Automáticos 0-7 activados) Automática Atenuador Master 000 Ó 255 0-100% 9 Estroboscopio 000 Ó 005 Sin función 10 Master 006 Ó 255 0−25 Hz

STRIKE™ 882 MdR FR

# Manuel

A Propos de ce Le Manuel de Référence (MdR) du STRIKE<sup>TM</sup> 882 reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation www.chauvetpro.com pour de plus amples informations.

### Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

### Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
  - ATTENTION : Le stroboscope peut déclencher des crises d'épilepsie. L'utilisateur doit se conformer à la réglementation locale en matière d'utilisation du stroboscope.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande ou du Mexique contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Consultez le site www.chauvetpro.com pour trouver nos coordonnées.

#### Ce Qui est · Inclus ·

- Un STRIKETM 882
- Un cordon d'alimentation powerCON® de Neutrik®
- Une fiche de garantie
- Un manuel de référence

Alimentation Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute CA tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 3 STRIKE<sup>TM</sup> 882 à 120 V, Électrique 5 unités à 208 V ou 6 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation de raccordement.

#### Prise CA

Connexion	Câble (Etats-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

#### Remplacement 1. du Fusible 2.


- Débranchez l'appareil de la prise.
- À l'aide d'un tournevis Philips à tête n° 2, dévissez le couvercle du porte-fusible.
- 3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
- Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement Le STRIKE<sup>TM</sup> 882 fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de Connexions DMX en série. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetpro.com.

**Connexion DMX** Le STRIKE<sup>TM</sup> 882 utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: 1 Ch, 5 Ch, 6 Ch et 10 Ch. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le fonctionnement en DMX.

**Connexion** Le STRIKE<sup>TM</sup> 882 utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le fonctionnement en maître/esclave.

#### Installation

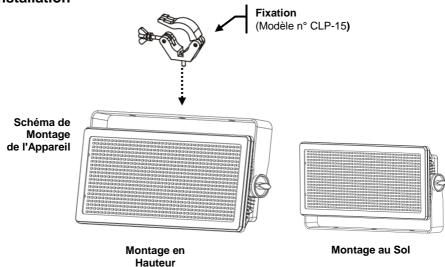

Description du
Tableau de
Commandes

Bouton	Fonction			
<menu></menu>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours			
<enter></enter>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée			
<ul> <li>Permet de parcourir les listes de menu vers le ha dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques.</li> </ul>				
<down></down>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.			

# Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Auto	Auto 0-7 Speed 001-100		8 programmes automatiques
Static	Dimmer	000–255	Définit l'intensité de la sortie de lumière
Static	Strobe	000-255	Sélectionne la fréquence du stroboscope
	On		Définit la donée nondeut la conflicta
BackLite	10	)S	Définit la durée pendant laquelle le
DackLife	20\$		panneau de commande reste rétro- éclairé
	30	)S	ecialie
	Auto	Test	Sélectionne le mode test du produit
Info	Version Vx.x		Indique la version logicielle installée
11110	FixHours		Affiche le nombre total d'heures que le produit a été utilisé
Address	001–512		Définit l'adresse DMX du produit
	1 Ch		1 canal : stroboscope
	5 Ch		5 canaux : intensité, durée, fréquence de clignotement, effet, macro
Channel	6 Ch		6 canaux : Flash 1 à 6
	10 Ch		10 canaux : Flash 1 à 6, programmes automatiques, vitesse automatique, gradateur, stroboscope
M&S Mode	Master		Sélectionne le mode maître
IVI & 3 IVI OCIE	Slave		Sélectionne le mode esclave
Temp xx° C			Affiche la température interne du produit

### **Valeurs DMX**

1 Canal	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration	
	1	ISTRONOSCONE	000 Ó 005 006 Ó 255	Pas de fonction 0 à 100%	

#### 5 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Intensité du Flash	000 Ó 005 006 Ó 255	
2	Durée du Flash	000 Ó 255	0 à 100%
3	Fréquence de Clignotement du Flash	000 Ó 005 006 Ó 255	Pas de fonction 0 à 100%
4	Effets Spéciaux	000 6 005 006 6 042 043 6 085 086 6 128 129 6 171 172 6 214 215 6 255	Décélération Accélération puis décélération Aléatoire Effet d'éclairage
5	Macros de Commande des Pixels	000 \( \phi \) 005 006 \( \phi \) 042 043 \( \phi \) 085 086 \( \phi \) 128 129 \( \phi \) 171 172 \( \phi \) 214 215 \( \phi \) 255	Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5




Pour obtenir des effets similaires à blinder une lumière stroboscopique de décharge, mettre les canaux 1, 2, et 3 à plein.

STRIKE™ 882 MdR FR

### Valeurs DMX (suite)

#### 6 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Bloc 1		Pas de fonction Lent à rapide
2	Bloc 2		Pas de fonction Lent à rapide
3	Bloc 3		Pas de fonction Lent à rapide
4	Bloc 4		Pas de fonction Lent à rapide
5	Bloc 5	000 Ó 005 006 Ó 255	Pas de fonction Lent à rapide
6	Bloc 6		Pas de fonction Lent à rapide

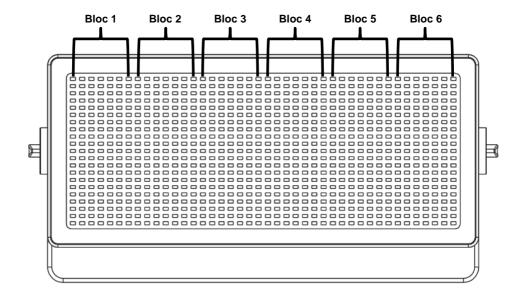

# Valeurs DMX (suite)

### 10 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Bloc 1	000 Ó 005	
	DIOC 1	006 Ó 255	Lent à rapide
2	Bloc 2	000 Ó 005	
2	DIOC 2	006 Ó 255	Lent à rapide
3	Bloc 3	000 Ó 005	Pas de fonction
3	DIOC 3	006 Ó 255	Lent à rapide
4	Bloc 4	000 Ó 005	Pas de fonction
4	BIOC 4	006 Ó 255	Lent à rapide
5	Bloc 5	000 Ó 005	Pas de fonction
	PIOC 2	006 Ó 255	Lent à rapide
6	Bloc 6	000 Ó 005	Pas de fonction
		006 Ó 255	Lent à rapide
	Programmes Automatiques	000 Ó 010	Pas de fonction
		011 Ó 040	
		041 Ó 070	
		071 Ó 100	
7		101 Ó 130	
		131 Ó 160	
		161 Ó 190	
		191 Ó 220	
		221 ó 255	Auto 7
8	Vitesse Auto		Lent à rapide (Uniquement quand sont activés
		000 Ó 255	
			canal 7)
9	Gradateur Maître	000 Ó 255	0 à 100%
10	Stroboscope	000 Ó 005	Pas de fonction
10	Maître	006 Ó 255	0 à 25 Hz

#### Contact Us WORLD HEADQUARTERS - CHAUVET®

**General Information** 

Address: 5200 NW 108<sup>th</sup> Avenue Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455

Fax: (954) 929-5560 Toll free: (800) 762-1084 **Technical Support** 

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)

Fax: (954) 756-8015 Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

#### UNITED KINGDOM AND IRELAND - CHAUVET® Europe Ltd.

**General Information** 

Address: Unit 1C

Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK

NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115 Fax: +44 (0)1773 511110 **Technical Support** 

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

#### **MEXICO - CHAUVET® Mexico**

**General Information** 

Address: Av. Santa Ana 30

Parque Industrial Lerma Lerma, Mexico C.P. 52000

Voice: +52 (728) 285-5000

**Technical Support** 

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your dealer. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.



